

User Manual **Cactus Diffuser**  
Bedienungsanleitung **Cactus Diffuser**






Thank you for purchasing this product.  
Please read the user manual carefully before use.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte diese  
Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen.

# Overview


## Main body

1. Mist spout
2. Cover
3. Water tank
4. Mist button
5. Light button
6. USB slot
7. Air inlet
8. Ventilation port
9. Max water marker
10. Splash guard
11. Mist chip
12. USB-A/USB-C

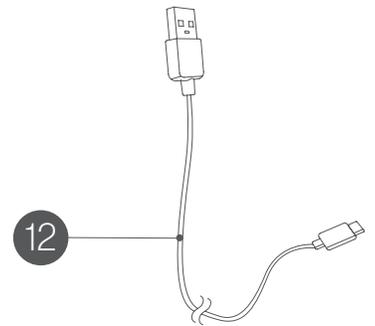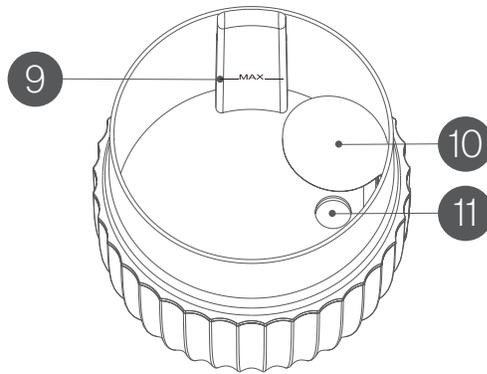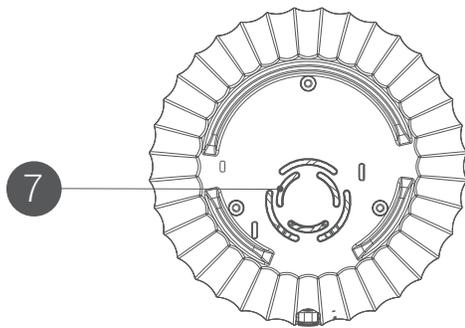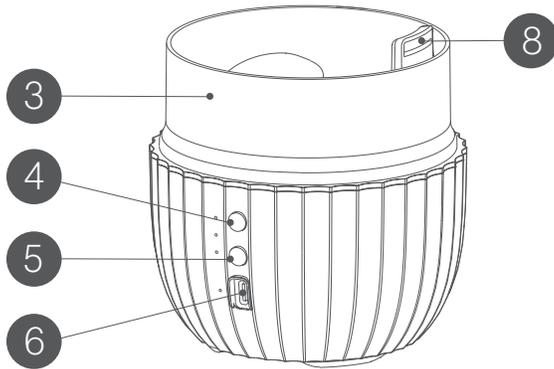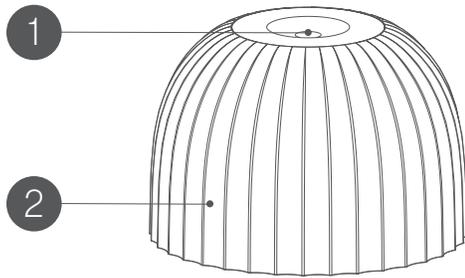


# Operating instructions


Always place your diffuser on a firm, flat, level surface.

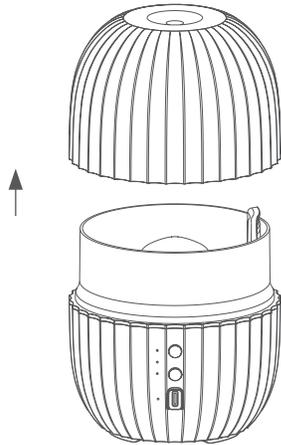


1. Remove the cover.

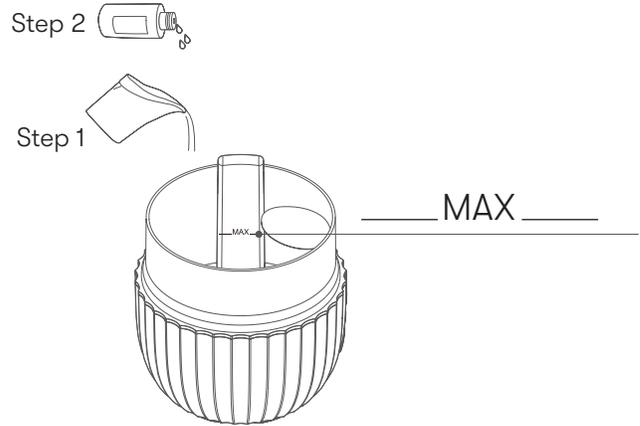

2. Fill the water until it reaches the max water mark. Add 10–15 drops of your favourite essential oils.

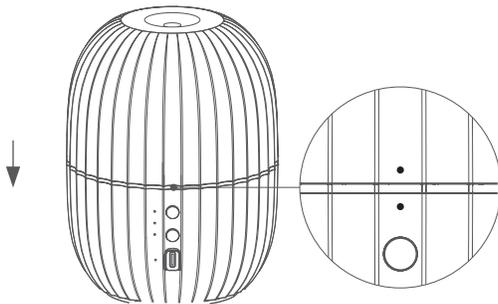


3. Replace the cover. Make sure the cover marking dot aligns with the base marking dot.

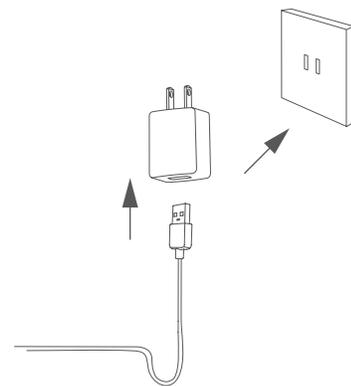

4. Insert the USB-C end of the cable into the USB port on the diffuser and insert the USB-A end of the cable into a power adapter socket or power point with a USB slot.

Note: An adapter is not included; please only use a DC5V 1A adapter.

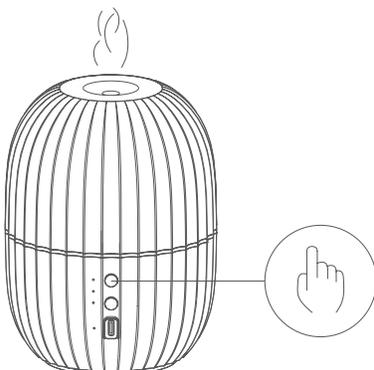

5. Press the Mist button to start the device.

## Caution:

---

1. Be sure to carefully hold the entire diffuser, with one hand under the base when moving the product. Handle this product with care to avoid impacts or drops.
2. The unit should be placed on a solid, level surface. Do not place it on carpets, rugs, wooden/polished furniture or unstable surfaces.
3. Use a suitable measuring cup to fill the water tank. Never attempt to fill water under a running tap or while plugged in.
4. The water level should not exceed the max level marking to avoid damaging the device.
5. Keep water away from the ventilation port and air inlet.
6. For best results, we recommend using premium essential oils with this scent diffuser. Artificial fragrance, flavour or impurities might harm the unit.
7. Adjust the amount of essential oil to fit your personal preferences.
8. Always unplug the diffuser when not in use.
9. Do not remove the cover during operation.


# Setting instructions

---

## MIST




Press the Mist button to change the timer.



## LED LIGHT



The light will turn on automatically once you start the diffuser. Press the Light button if you want to turn it off.



- LED light can operate independently as a night light by clicking the Light button in standby mode.


## NOTE

1. There is a slight difference in mist output amount between individual units. This is normal.
2. Water quality from different regions, room temperature, room humidity and different essential oils will affect the misting output and operation time.
3. This device has a safety trigger with an automatic shut-off function when the water tank is empty or if the diffuser tips over.


# Cleaning and maintenance

---

Note: Always remove the USB charger from the device before cleaning.

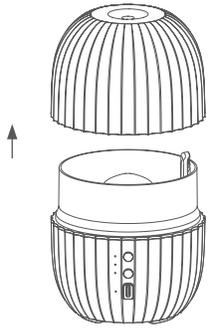

1. Remove the cover.

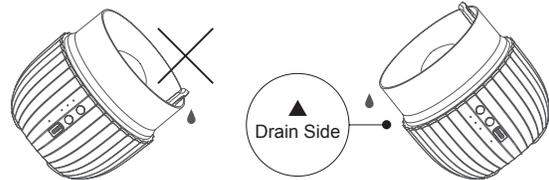


2. Pour all the remaining water out from the drain side.



3. Use a cotton swab and neutral detergent to clean the device no less than twice a week.

4. Remember to rinse thoroughly after cleaning.

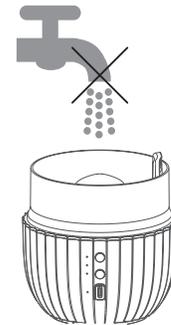

Do not fill or rinse with water directly from the tap.

## CAUTION:

- Make sure not to spill water into the ventilation hole and air inlet, as it may cause malfunction.
- Never soak or wash this product directly, as it may cause mechanical malfunction or danger.
- Never use acidic cleaning agents, as it may harm the device.
- Use a cotton swab to clean the unit after each use. Rinse with distilled or spring water, then wipe with a dry cloth.
- Clean the water tank before switching to another essential oil.
- Use distilled or spring water.
- Allow to dry thoroughly after use/cleaning.

# Mandatory safety

---

- Never use the product for purposes other than those listed in this manual.
- Read the instruction manual before using this product.
- Use only the USB power source contained in the package to avoid damage to the product.
- When unplugging the USB power source, pull from the adapter body instead of pulling the cord.
- If the unit is not intended to be used for an extended period of time or needs to be relocated, unplug the USB power source, dispose of the water in the water tank and clean the unit before storage.
- Avoid moving the unit while in use.
- Any jostling or tipping of the diffuser or the water inside may activate the diffuser's safety sensor, causing it to shut off and potentially damage the diffuser.
- Always ensure the diffuser is turned off and not connected to the USB cable before filling the water tank. Do not fill the water over the maximum water marker to prevent excess water from interfering with the diffuser's functions.
- Do not let any water get into the USB port or adapter. If water accidentally gets into it, we recommend wiping the area dry and allowing the unit to sit for an hour before use.
- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
- The Warning section contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.

# Warning

---

-  • This device is not intended for use by persons with reduced physical or cognitive capacities without the necessary experience or knowledge, unless they have been trained to understand the risks involved and to use the device correctly by a person responsible for their safety.
-  • Stop using the product immediately and unplug the device if smoke, unusual sounds, unusual scents or other anomalies occur.
-  • Do not modify, fix or dismantle this product, as fire, electric shock or damage may occur.
-  • When the product is no longer functioning, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment rather than with household waste.
-  • Keep the product away from heat sources and high-pressured places.
  - Do not break or damage the product.
  - Please avoid dripping essential oil onto the exterior of the product or any surrounding furniture.
  - If essential oil drips accidentally occur, wipe off immediately to avoid discolouration of the product or the furniture.
  - This product is not medical equipment or a medical device. Directly inhaling aroma mist from the spout is not recommended.
  - If you have any special medical conditions, such as pregnancy, lung failure, cancer, epilepsy or other illnesses, please consult your doctor before using essential oils. Stop using the product and open the windows for ventilation if you start to feel uncomfortable.
  - Essential oils are highly concentrated and should always be handled with care, including the amount of use.
  - Do not handle the main unit, USB power source and adapter with wet hands or let water or other liquids spill onto them, as this may result in electric shock.
  - Do not let children use this product. Keep out of reach of children, as electric shock and injury may occur. Children should be properly supervised to ensure that they do not play with this product.

- ⊘ • To avoid fire, electric shock, injury or damage, do not place the product in the areas listed below:
  - Environments exposed to direct sunlight or high temperatures.
  - Sources of ignition, such as pressurized objects and combustibles.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the diffuser to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the diffuser down. If the diffuser output volume cannot be turned down, use the diffuser intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes or tablecloths, to become damp.
- Unplug the diffuser during filling and cleaning.
- Never leave water in the tank when the diffuser is not in use.
- Empty and clean the diffuser before storage. Clean the diffuser before next use.

## Product dimensions

---

Product name: Cactus Diffuser

Main unit weight: 320 g

Model code: BL-035

Water tank capacity: 220 ml

Product size: Ø115 mm (L) x 151 mm (H)

Coverage area: Up to 45 m<sup>2</sup>

Water: Room-temperature distilled water/spring water

Environment: Indoor

Material: PP

Run time: 4/10/16 hours

Power input: 5V 1A 5W

Design: USA

Manufacturer: Bloomy Lotus LLC

Made in China

## Young Living Diffuser Guarantee

---

Young Living Europe B.V.

Young Living Europe Ltd

Office Unit A8, Peizerweg 97

Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road

9727 AJ Groningen

London W4 5YS

NL

United Kingdom

Subject to the exclusions contained below, warrants its diffuser to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of delivery. Statutory warranty rights apply and are free of charge.

### 12-MONTH GUARANTEE:

Your appliance has the benefit of our guarantee, which covers the repair or replacement of a faulty product for 12 months from the receipt (delivery date) of the product.

This gives you the reassurance that if, within that time, your appliance is proven to be defective because of either workmanship or materials, we will, at our discretion, either repair or replace the appliance at no cost to you.

This guarantee is subject to the following conditions:

- The appliance has been operated correctly and in accordance with our operating and maintenance instructions.
- The appliance has been used for normal domestic purposes only.
- Any repair work must be undertaken by us or our appointed agent.
- The appliance has not been altered, serviced, maintained, dismantled or otherwise interfered with by any person not authorised by us.

- Has been purchased from

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8, Peizerweg 97  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road  
London W4 5YS  
United Kingdom

The guarantee does not cover:

- Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner
- Replacement of any removable parts made of glass or plastic
- Defects or damage from misuse, accident or neglect
- Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorised distributor
- Defects or damage from use of materials other than essential oils
- Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment or any alteration or modification of any kind
- Breakage or damage caused by use of other than the specified voltage
- Products disassembled or repaired by anyone other than a Young Living Essential Oils' authorized agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification and testing to verify any warranty claim (If there are any signs that the diffuser has been opened, the warranty will be void.)
- Products with labels removed or illegible serial numbers

- Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use
- Damage resulting from normal wear and tear
- Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit

THIS GUARANTEE WILL NOT APPLY IF THE APPLIANCE HAS BEEN USED IN COMMERCIAL OR NON-DOMESTIC PREMISES.

The guarantees set out here are without prejudice to your statutory rights.

If you purchased the product through any of our Young Living distributors, please contact the distributor for any claims or returns.

#### **FCC COMPLIANCE STATEMENT:**

This device complies with part 18 of the FCC rules.

(a) The interference potential of device or system.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(b) Maintenance of the system

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

(c) Simple measures that can be taken by the user to correct interference:

**NOTE:** This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



# Troubleshooting






If you are having difficulty operating the diffuser, please follow our troubleshooting guidelines listed below:

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Diffuser does not turn on/diffuser shuts off before set time is over.	Not enough water in the water tank.	Fill the water until it reaches the highest point of the max water marker.
	Water quality, room temperature, room humidity and different types of essential oils will affect the misting output and working hours.	Refill the water and restart the device again.
No mist or abnormal mist	The LED light is on but the diffuser is not producing any mist.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the water level. The water level should not be higher than the max water marker.</li> <li>2. Ensure that you are only using distilled or spring water.</li> <li>3. Make sure to press the correct mist button, as the LED light can work individually.</li> <li>4. Avoid placing the product on soft or uneven surfaces, as this will block the air inlet.</li> <li>5. Ensure to use the adapter with DC 5V ≥1A output.</li> <li>6. If the mist chip is defective, please contact Young Living.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil residue on the ultrasonic plate/mist chip.</li> <li>• Air inlet at the bottom of the diffuser may be blocked.</li> </ul>	Please follow instructions on cleaning and maintenance: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the air inlet. A partially blocked inlet may interfere with the level of mist output.</li> </ul>
Water leak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature and humidity levels can cause the mist to quickly condense into droplets.</li> <li>• Water got in through the ventilation hole.</li> </ul>	Adjust room temperature and humidity levels to compensate.

# Übersicht


## MAIN BODY

1. Verneblungsauslass
2. Abdeckung
3. Wasserbehälter
4. Nebelknopf
5. Lichtknopf
6. USB Eingang
7. Lufteinlass
8. Lüftungsausgang
9. Wasserstandmarkierer
10. Spritzschutz
11. Verneblungs-Chip
12. USB-A/USB-C

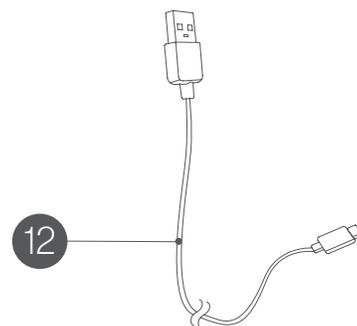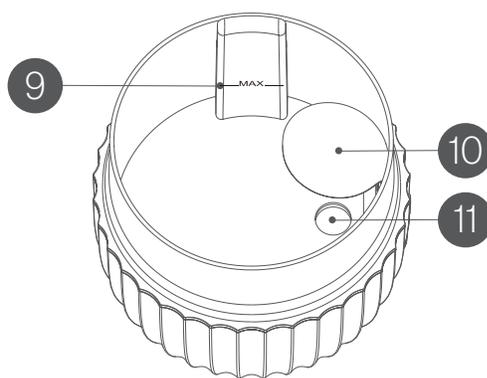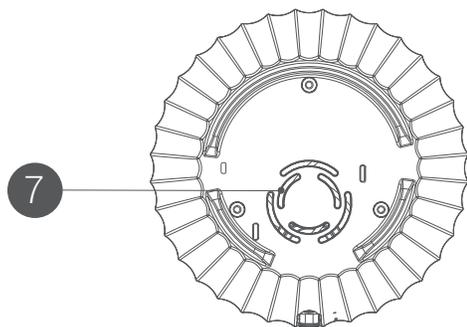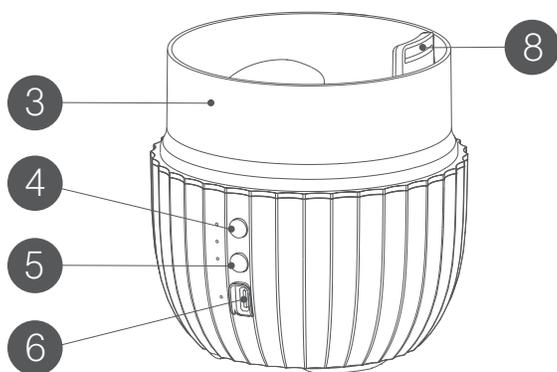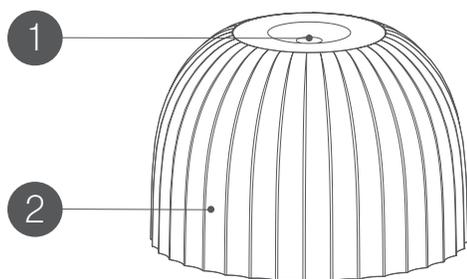


# Bedienungsanweisung


Den Diffusor immer auf eine ebene, feste Oberfläche stellen.

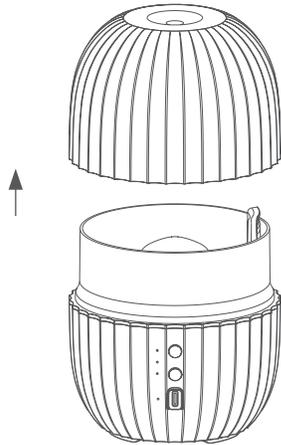


1. Die Abdeckung abnehmen.

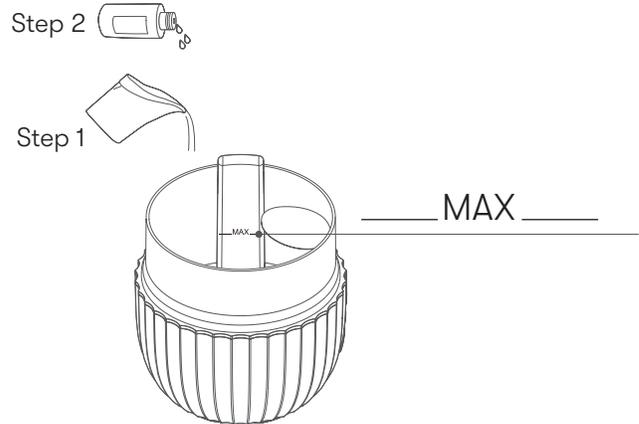


2. Wasser bis zum roten maximalen Wasserlevelindikator in den Wasserbehälter geben. 10–15 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen.

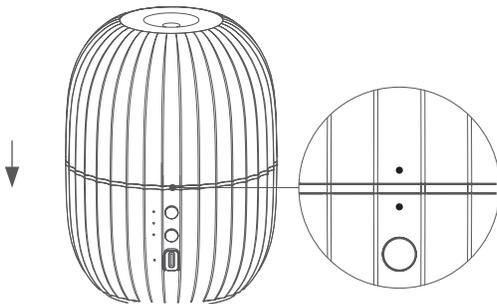

3. Deckel wieder aufsetzen. Die Abdeckung wieder aufsetzen und sicherstellen, dass sie korrekt aufsitzt.

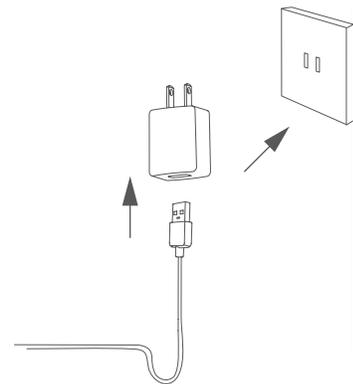

4. Das USB-C Ende des Kabels in den USB Eingang am Diffusor stecken und das USB-A Ende des Kabels in einen Adapter an der Steckdose oder eine Steckdose mit USB-Port anschließen.

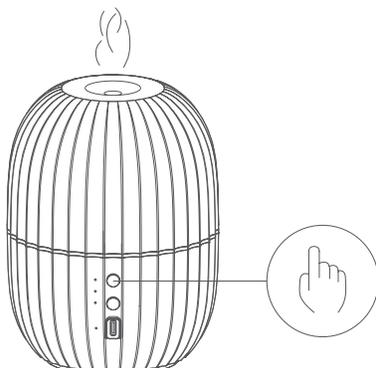

5. Den Nebelknopf drücken, um das Gerät zu starten.

Beachten: Ein Adapter ist nicht enthalten.  
Bitte nur einen DC5V 1 A adapter verwenden.

# Achtung:

---

1. Den Diffusor beim Bewegen immer sorgfältig mit einer Hand unter der Basis anfassen. Das Produkt vorsichtig behandeln, um Schäden oder Lecks zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte auf eine feste, ebene Fläche stehen. Nicht auf Teppiche, hölzerne/polierete Möbel oder instabile Oberflächen stellen.
3. Einen passenden Messbecher verwenden, um den Wasserbehälter aufzufüllen. Niemals den Wasserbehälter unter fließendem Wasser oder während der Diffusor eingesteckt ist, auffüllen.
4. Das Wasser im Wasserbehälter sollte die Wasserfülllinie niemals überschreiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
5. Kein Wasser an den Ventilationsausgang und den Lufteinlass kommen lassen.
6. Für beste Resultate empfehlen wir, nur natürliche ätherische Öle mit diesem Diffusor zu nutzen. Künstliche, synthetische oder unreine Öle können das Produkt beschädigen.
7. Die Menge ätherischen Öls immer den persönlichen Präferenzen anpassen.
8. Den Diffusor immer ausstecken, wenn er nicht in Gebrauch ist.
9. Die Abdeckung nicht während des Betriebs entfernen.

# Einstellungshinweise

---

## NEBEL



Den Nebelknopf drücken, um den Timer zu ändern.



## LED LICHT



Das Licht geht automatisch an, wenn der Diffusor angestellt wird.  
Den Lichtknopf zum Ausstellen drücken.

Warmes Weiß


- Das LED Licht kann unabhängig als Nachtlcht verwendet werden. Dafür im Standby Modus den Lichtknopf drücken.

## HINWEIS


1. Es gibt zwischen den einzelnen Geräten eine leichte Differenz im Nebelausstoß. Das ist normal.
2. Die Wasserqualität der verschiedenen Regionen, die Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und die verschiedenen ätherischen Öle können den Nebelausstoß und die Laufzeit beeinflussen.
3. Dieses Gerät hat einen Sicherheitsschalter mit einer automatischen Ausstufungsfunktion für den Fall, dass der Wasserbehälter leer ist oder der Diffusor umfällt.

# Reinigung und Instandhaltung

Beachten: Vor dem Reinigen immer das USB Kabel aus dem Gerät entfernen.

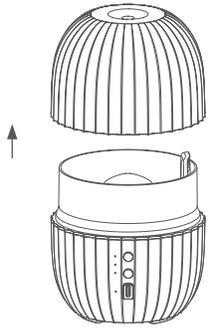

1. Die Abdeckung abnehmen.

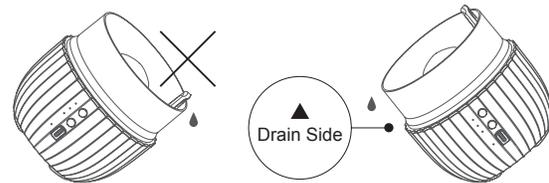


2. Das verbliebene Wasser über die Ausgussseite aus dem Wasserbehälter ausgießen.



3. Das Gerät mindestens zwei Mal pro Woche mit einem Wattestäbchen und einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

4. Nach dem Reinigen gut ausspülen.

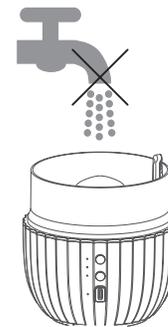

Nicht mit Wasser aus dem Hahn auffüllen.

## ACHTUNG:

- Darauf achten, dass kein Wasser in den Lufteinlass oder den Ventilationsausgang gelangt, das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Den Diffusor nie direkt unter Wasser tauchen oder waschen, dies kann zu mechanischem Versagen und Gefahr führen.
- Nie säurehaltige Reinigungsprodukte verwenden, das kann das Gerät beschädigen.
- Nach jeder Nutzung das Gerät mit einem Wattestäbchen reinigen. Mit destilliertem oder Quellwasser auswaschen, dann mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Den Wasserbehälter vor der Nutzung eines anderen ätherischen Öls reinigen.
- Destilliertes- oder Quellwasser nutzen.
- Nach der Reinigung/Nutzung gründlich trocknen lassen.

# Sicherheitsvorschriften

---

- Niemals das Produkt für einen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben nutzen.
- Vor der Anwendung dieses Produktes die Bedienungsanleitung durchlesen.
- Nur die USB Stromquelle nutzen, die enthalten ist, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Beim Ausstecken des USB Kabels das Kabel am Adapter herausziehen, nicht das Kabel selber ziehen.
- Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt oder bewegt werden soll, das USB Kabel ausstecken, das Wasser aus dem Wasserbehälter entfernen und das Gerät reinigen.
- Das Gerät bei Verwendung möglichst nicht bewegen.
- Kippen oder Schütteln des Diffusors kann den Sicherheitssensor im Diffusor aktivieren. Der Diffusor wird dann ausgeschaltet und kann möglicherweise Schaden dadurch nehmen.
- Immer sicherstellen, dass der Diffusor ausgestellt und nicht mit dem USB Kabel an Strom angeschlossen ist, wenn der Wasserbehälter aufgefüllt wird. Wasser nicht über den Wasserstandsmarkierer hinaus auffüllen, damit das überschüssige Wasser nicht die Funktionen des Diffusors einschränkt.
- Kein Wasser in den USB Eingang oder den Adapter gelangen lassen. Wenn versehentlich Wasser hinein gerät, empfehlen wir, den Bereich abzuwischen und das Gerät mindestens eine Stunde lang nicht zu nutzen.
- Die Vorkehrungen, die in dieser Bedienungsanleitung aufgelistet sind, sollen die sichere und angemessene Nutzung des Produktes sicherstellen und Gefahr für den Nutzer und andere verhindern.
- In dem Bereich mit den Warnungen finden sich wichtige Sicherheitshinweise. Diese Sicherheitsanweisungen sollten befolgt werden.

# Warnung

---

-  • Dieses Gerät ist nicht gedacht für die Nutzung durch Menschen (Kinder inklusive) mit mentalen oder körperlichen Einschränkungen oder mit fehlender Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Einführung in die Bedienung erhalten durch die Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist.
-  • Die Nutzung des Gerätes sofort unterbrechen und das Gerät ausstecken,
-  wenn Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder unerwartete Gerüche auftreten.
-  • Das Gerät nicht verändern, reparieren oder auseinandernehmen, da Feuer und Schäden die Folge sein können.
-  • Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, empfehlen wir die Abgabe an einer Recyclingstelle für die Wiederverwertung der elektrischen und elektronischen Komponenten.
- Das Gerät von Wärmequellen und Hochdruck fernhalten, um Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt nicht zerbrechen oder beschädigen.
- Es sollte kein ätherisches Öl auf die Außenhülle des Gerätes oder die umgebenden Möbel getropft werden.
- Sollte versehentlich ätherisches Öl auf das Gerät oder die Möbel gelangen, sofort abwischen, um Flecken und Farbveränderungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Es wird davon abgeraten, den Aromanebel direkt aus dem Ausgang einzuatmen.
- Bei Schwangerschaft oder bestehenden Krankheiten wie Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder anderen, vor der Anwendung ätherischer Öle einen Arzt konsultieren. Das Gerät nicht weiter nutzen und die Fenster zum Lüften öffnen, wenn sich jemand beginnt, unwohl zu fühlen.
- Ätherische Öle sind hochkonzentriert und bei der Nutzung sollte Vorsicht geübt werden.
- Das Gerät, die USB Stromquelle oder den Adapter nicht anfassen, wenn Wasser oder andere Flüssigkeit auf dem Diffusor verschüttet wurde, dies kann zu einem elektrischen Schock führen.

- ⊘ • Dieses Gerät ist nicht gedacht für die Nutzung durch Menschen (Kinder inklusive) mit mentalen oder körperlichen Einschränkungen oder mit fehlender Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Einführung in die Bedienung erhalten durch die Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist.
- Die Nutzung des Gerätes sofort unterbrechen und das Gerät ausstecken, wenn Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder unerwartete Gerüche auftreten.
- Das Gerät nicht verändern, reparieren oder auseinandernehmen, da Feuer und Schäden die Folge sein können.
- Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, empfehlen wir die Abgabe an einer Recyclingstelle für die Wiederverwertung der elektrischen und elektronischen Komponenten.
- Das Gerät von Wärmequellen und Hochdruck fernhalten, um Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt nicht zerbrechen oder beschädigen.
- Es sollte kein ätherisches Öl auf die Außenhülle des Gerätes oder die umgebenden Möbel getropft werden.
- Sollte versehentlich ätherisches Öl auf das Gerät oder die Möbel gelangen, sofort abwischen, um Flecken und Farbveränderungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Es wird davon abgeraten, den Aromanebel direkt aus dem Ausgang einzuatmen.
- Bei Schwangerschaft oder bestehenden Krankheiten wie Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder anderen, vor der Anwendung ätherischer Öle einen Arzt konsultieren. Das Gerät nicht weiter nutzen und die Fenster zum Lüften öffnen, wenn sich jemand beginnt, unwohl zu fühlen.
- Ätherische Öle sind hochkonzentriert und bei der Nutzung sollte Vorsicht geübt werden.
- Das Gerät, die USB Stromquelle oder den Adapter nicht anfassen, wenn Wasser oder andere Flüssigkeit auf dem Diffusor verschüttet wurde, dies kann zu einem elektrischen Schock führen.
- Kinder sollten das Gerät nicht verwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Es kann zu einem Schock und Verletzungen kommen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- ⊘ • Um Feuer, elektrischen Schock, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, das Gerät nicht in den aufgeführten Bereichen abstellen:
  - Umgebungen, die direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  - Zündquellen wie Objekte unter hohem Druck oder Objekte, die flammbar sind.
- Bitte beachten, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Vermehren biologischer Organismen in der Umgebung begünstigen kann.
- Die Umgebung des Gerätes sollte nicht feucht oder nass sein. Sollte es einmal feucht oder nass sein, die Ausgabe des Diffusors herunterschalten. Wenn das Ausgabevolumen nicht verringert werden kann, den Diffusor mit Unterbrechungen nutzen. Absorbierende Materialien wie Teppich, Vorhänge oder Tischdecken sollten nicht feucht werden.
- Den Diffusor beim Auffüllen und Reinigen immer ausstecken.
- Niemals Wasser im Wasserbehälter belassen, wenn der Diffusor nicht in Gebrauch ist.
- Das Gerät vor dem Verstauen leeren und reinigen. Den Diffusor vor dem nächsten Gebrauch reinigen.

# Produktmaße

---

Produktname: Cactus Diffuser

Gerät Gewicht: 320 g

Modellnummer: BL-035

Wasserbehälterkapazität: 220 ml

Produktmaße: Ø115 mm (L) x 151 mm(H)

Reichweite: Bis zu 45 m<sup>2</sup>

Wasser: Destilliertes Wasser/  
Quellwasser auf Raumtemperatur.

Umgebung: Innenbereich

Laufzeit: 4/10/16 Stunden

Material: PP

Design: USA

Strom: 5V 1A 5W

Hergestellt in China

Hersteller: Bloomy Lotus LLC

## Young Living Diffusor Garantie

---

Young Living Europe B.V.

Young Living Europe Ltd

Office Unit A8, Peizerweg 97

Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road

9727 AJ Groningen

London W4 5YS

NL

United Kingdom

Vorbehaltlich der nachstehenden Ausschlüsse garantiert das Unternehmen, dass der Diffusor normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten ab dem Datum der Lieferung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bestehen weiterhin und unentgeltlich.

### 12 Monats-Garantie

Dieses Gerät unterliegt der Garantie, die Reparaturen oder Ersatz schadhafter Teile innerhalb von 12 Monaten ab dem Erhalt des Produktes (Lieferdatum) umfasst.

Dies gibt dem Käufer die Gewissheit, dass wir das Gerät nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn sich innerhalb dieser Zeit herausstellt, dass das Gerät aufgrund von Verarbeitung oder Material defekt ist.

Dies unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät wurde korrekt und entsprechend unserer Anwendungs- und Instandhaltungsanweisungen genutzt.
- Das Gerät wurde nur für den normalen Hausgebrauch genutzt.
- Alle Reparaturen müssen durch uns oder einen beauftragten Vertreter vorgenommen werden.
- Das Gerät wurde nicht verändert, repariert, auseinander gebaut, gewartet oder auf andere Art beeinträchtigt.

- Wurde gekauft von

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8, Peizerweg 97  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park,  
566 Chiswick High Road  
London W4 5YS  
United Kingdom

Die Garantie betrifft nicht:

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen
- Ersatz aller beweglichen Teile aus Glas oder Plastik.
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen Ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertriebspartner verkauft wurden
- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen
- Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen
- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living Beauftragten auseinandergenommen oder repariert wurden und damit die Funktion beeinträchtigen oder eine adäquate Inspektion, Überprüfung und Tests unmöglich machen, die den Gewährleistungsfall bestätigen könnten (wenn es Anzeichen gibt, dass das Gerät geöffnet wurde, verfällt die Gewährleistung).

Die Garantie betrifft nicht:

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen
- Ersatz aller beweglichen Teile aus Glas oder Plastik.
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen Ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertriebspartner verkauft wurden
- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen
- Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen
- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living Beauftragten auseinandergenommen oder repariert wurden und damit die Funktion beeinträchtigen oder eine adäquate Inspektion, Überprüfung und Tests unmöglich machen, die den Gewährleistungsfall bestätigen könnten (wenn es Anzeichen gibt, dass das Gerät geöffnet wurde, verfällt die Gewährleistung).
- Geräte bei denen die Seriennummer zerstört oder unlesbar ist
- Kleine Schäden wie Kratzer auf den Plastikoberflächen und den äußeren Teilen, die durch normalen Gebrauch entstehen
- Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen
- Schäden, die durch das Nutzen von Metallwerkzeugen zum Reinigen des Gerätes entstehen.

DIESE GARANTIE GILT NICHT, WENN DAS GERÄT IN GEWERBLICHEN ODER NICHT HAUSGEBRÄUCLICHEN BEDINGUNGEN VERWENDET WURDE.

Die hier aufgeführte Garantie lässt gesetzliche Rechte unberührt.

Wenn dieses Produkt über eine/n unserer Young Living VertriebspartnerInnen gekauft wurde, diese/n bitte zuerst für Rückgaben oder im Garantiefall kontaktieren.

## **Für Nutzer unserer Produkte sind die folgenden Informationen wichtig:**

### **Getrennte Erfassung von Altgeräten:**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

### **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### **Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte im eigenen Interesse beachten, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### **Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

# Fehlerbehebung

Bei Problemen mit dem Diffusor den Anleitungen zur Fehlerfindung unten folgen.

PROBLEM	MÖGLICHER GRUND	LÖSUNG
Der Diffusor geht nicht an/ Diffusor geht aus bevor die gesetzte Zeitspanne vergangen ist.	Nicht genug Wasser im Wasserbehälter.	Wasser bis zum roten maximalen Wasserlevelindikator in den Wasserbehälter geben.
	Die Wasserqualität der verschiedenen Regionen, die Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und die verschiedenen ätherischen Öle können den Nebelausstoß und die Laufzeit beeinflussen.	Das Wasser auffüllen und das Gerät wieder anstellen.
Kein Nebel oder abnormaler Nebel	Das LED Licht ist an, aber es tritt kein Nebel aus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Wassersand überprüfen. Der Wasserstand sollte den Wasserstandsmarkierer nicht überschreiten.</li> <li>2. Sicher stellen, dass nur destilliertes oder Quellwasser verwendet wurde.</li> <li>3. Sicherstellen, dass der Nebelknopf gedrückt wurde. Das LED Licht kann auch unabhängig bedient werden.</li> <li>4. Das Gerät nicht auf weichen oder unebenen Flächen abstellen, das kann den Lufteinlass blockieren.</li> <li>5. Sicherstellen, dass ein Adapter mit DC 5V <math>\geq</math>1A Output verwendet wird.</li> <li>6. Wenn der Verneblungs-Chip defekt ist, bitte Young Living kontaktieren.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölrückstände auf der Ultraschallplatte/Nebelchip.</li> <li>• Lufteingang am Boden könnte blockiert sein.</li> </ul>	<p>Den Reinigungs- und Instandhaltungsanweisungen folgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Lufteingang säubern. Ein teilweise blockierter Lufteingang kann die Nebelausgabe beeinflussen.</li> </ul>
Wasserleck	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dafür sorgen, dass der Nebel schnell zu Tröpfchen kondensiert.</li> <li>• Wasser ist durch den Lufteinlass in das Gerät gelangt.</li> </ul>	Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zum Kompensieren anpassen.